QUICKTIP

Configuration de l’application Thrive Hearing Control

Version Apple

Téléchargement de l’application Thrive Hearing Control

Un identifiant Apple est nécessaire pour télécharger l’application Thrive. Pour créer un compte, rendez-vous sur https://appleid.apple.com.

1. Après avoir créé un compte, ouvrez l’App Store.
2. Cherchez l’application Thrive Hearing Control.
3. Sélectionnez **Obtenir**.

Download on the App Store

thrive

Jumelage

Il convient d’effectuer le jumelage après avoir programmé les aides auditives dans le logiciel Inspire X. Vérifiez que le logiciel Inspire X est fermé avant de procéder au jumelage avec l’appareil Apple.

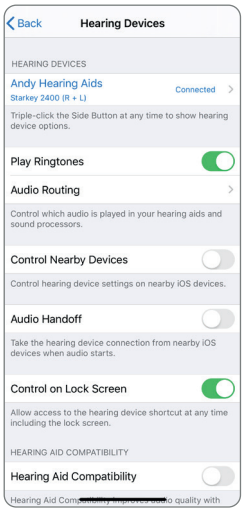

1. Sélectionnez **Réglages** > **Accessibilité** > **Appareils auditifs.**
2. Assurez-vous que le Bluetooth® est activé.
3. Éteignez puis rallumez les aides auditives pour passer en mode jumelage.
4. Sélectionnez les aides auditives lorsqu’elles apparaissent à l’écran.
5. Lorsqu’on vous y invite, sélectionnez **Jumeler**. Sélectionnez **Jumeler** deux fois pour une paire d’aides auditives binaurales.
6. Vérifiez que le statut « Connecté » apparaît après le nom de l’aide auditive.

Starkey

Configuration de l'iPhone

Les aides auditives et l'iPhone fonctionnent ensemble pour offrir un streaming binaural pour les conversations téléphoniques et autres sons, notamment musique, films et indications GPS.

Modifier le routage audio

Vous pouvez modifier le routage audio des appels téléphoniques et autres sons transmis en sélectionnant :

1. **Réglages** > **Accessibilité** > **Appareils auditifs > Routage audio**
2. Sélectionnez **Audio appels** pour modifier le routage audio des appels téléphoniques et **Audio médias** pour modifier le routage audio des autres sons médias transmis.

Les options sont :

- Toujours : les appareils auditifs (le son sera transmis dans les aides auditives par défaut) ;
- Jamais : les appareils auditifs (le son sera transmis dans l'appareil Apple par défaut) ;
- Automatique : (le son est transmis dans l'appareil Bluetooth connecté, c'est iOS qui gère cela ; le routage du son et des médias est réglé sur Automatique par défaut).

Lire les sonneries

La sonnerie de l'iPhone peut retentir dans les aides auditives lorsqu'un appel entrant est reçu. Lire les sonneries est réglé sur Désactivé par défaut. Pour activer cette fonction :

1. **Réglages** > **Accessibilité** > **Appareils auditifs.**
2. Placez le curseur de Lire les sonneries en position Activé. Dès réception d'un appel entrant, l'utilisateur entendra la sonnerie de son iPhone dans ses aides auditives.

Contrôle des aides auditives

Ajoutez l'icône «Audition» au Centre de Contrôle afin de faire apparaître l'icône en forme d'oreille losque vous accédez au Centre de Contrôle.

1. **Réglages > Centre de contrôle > Personnaliser les commandes > Audition.**
2. Accédez aux fonctions suivantes sans ouvrir l'application Thrive :
   - Niveaux de charge
   - Réglage du volume
   - Programmes
   - Bruits de fond
   - Écoute en temps réel
   - Options d'entrée

Configuration initiale de l'application Thrive Hearing Control

Lorsque vous ouvrez l'application Thrive pour la première fois, des écrans d'accueil vous expliquent son fonctionnement.

Appuyez sur **Démarrer** pour commencer la configuration de l'application.

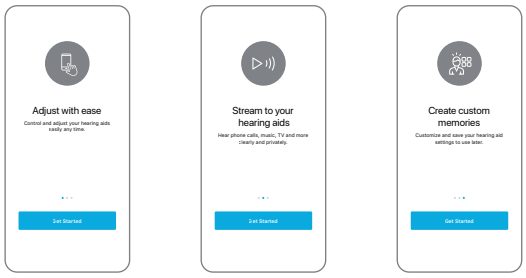

Contrat d'utilisation de Thrive A

Lisez le contrat d'utilisation de Thrive et cochez la case pour l'accepter. Appuyez sur **D'accord** pour continuer.

Connexion au Cloud B

Connectez-vous avec Apple, Facebook, Google ou en créant un compte avec une adresse électronique et un mot de passe. La connectivité au Cloud permet de sauvegarder et de restaurer TeleHear, Alerte de chute et les informations sur l'application ou les aides auditives. Si vous choisissez Passer l'étape du Cloud, vous pourrez vous connecter ultérieurement en vous rendant dans **Réglages** > **TeleHear** > **Connexion** sur l'application Thrive.

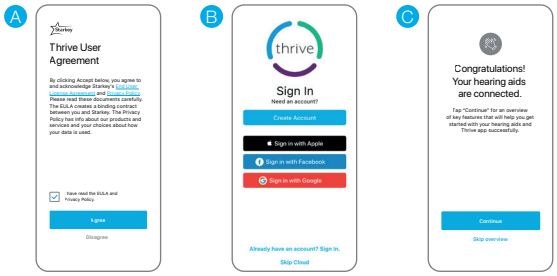

Connexion des aides auditives C

L'application Thrive se connectera aux aides auditives. Une invite vous demandera si vous souhaitez vous connecter au Bluetooth. Sélectionnez **OK**.

Vue d'ensemble des fonctions de Thrive

Une vue d'ensemble des fonctions de l'application Thrive vous présente et vous explique brièvement les réglages et fonctions couramment utilisés. Vous pouvez choisir d'ignorer les écrans d'information ou de configuration en sélectionnant **Ignorer** ou **Configurer plus tard**.

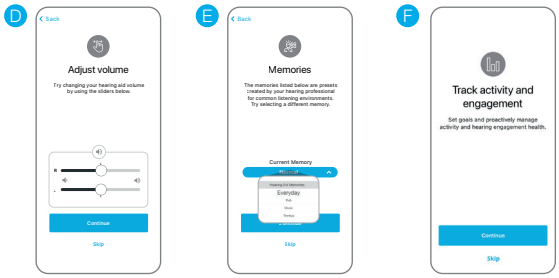

D Régler le volume : Vous pouvez tester le réglage du volume des aides auditives. Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre.

E Programmes : Vous pouvez tester le changement de programmes. Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre.

F Suivi d'engagement & d'activité : Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre.

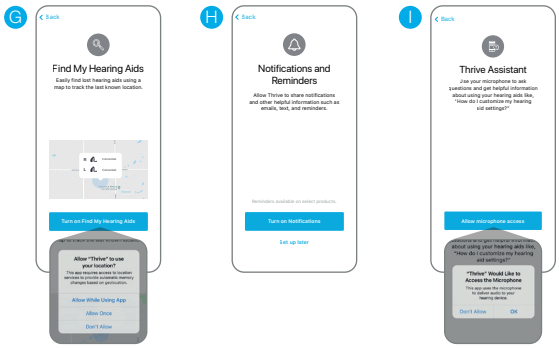

G Localiser mes aides auditives : Sélectionnez **Activer Localiser mes aides auditives** pour utiliser cette fonction. Vous devez autoriser l'application Thrive à utiliser le service de localisation. Sélectionnez **Autoriser lorsque l'app est active**, **Autoriser une fois** ou **Refuser**.

H Notifications et rappels : Autorisez l'application Thrive à envoyer des notifications en appuyant sur **Activer les notifications**.

Sélectionnez **Autoriser** ou **Ne pas autoriser.**

I Assistant Thrive : Pour utiliser l'Assistant Thrive, vous devez autoriser l'application Thrive à accéder au micro du smartphone. Sélectionnez **Autoriser l'accès au micro** pour continuer, puis **OK**.

Vous voilà prêt J

Appuyez sur **Continuer** pour ouvrir l'application Thrive.

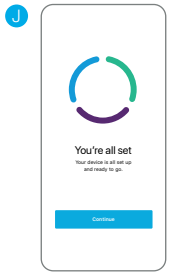

Réglages appareil

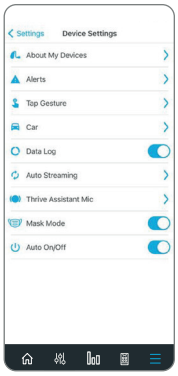

Dans ce menu, il est possible d'activer/désactiver ou de définir des réglages avancés pour les aides auditives.

À propos de mes appareils : affiche le modèle, le niveau de technologie et le numéro de série des aides auditives, ainsi que la version actuelle du firmware.

Alertes : si Alertes est activé, un signal sonore retentit dans les aides auditives pour les notifications liées au calendrier, aux mails et aux réseaux sociaux. Appuyez sur le bouton bleu pour lire les alertes.

Fonction Contrôle tactile : permet d'activer ou de désactiver le double tap. Le Double tapotement permet de démarrer/arrêter le streaming d'un accessoire, lancer le mode Edge et l'Assistant Thrive. Définissez votre fonctionnalité préférée pour les aides auditives droite et gauche en appuyant sur ✎. Réglez la sensibilité tactile sur **Moins**, **Par défaut** ou **Plus**. Disponible sur les aides auditives AI uniquement.

Voiture : permet d'activer ou de désactiver Voiture automatique. Appuyez sur **OK** pour autoriser l'accès au capteur de mouvement du téléphone et permettre un changement de programme automatique dans un véhicule se déplaçant à plus de 16 km/h. Définissez le programme utilisé par le mode Voiture automatique en cliquant sur ✎ et en sélectionnant votre programme préféré.

Data Logging : permet d'activer ou de désactiver le Data Logging. La désactivation de Data Logging supprime la possibilité de générer un score Engagement.

Streaming automatique : permet d'activer ou de désactiver le streaming automatique. Le streaming automatique est activé par défaut après une programmation dans Inspire X. Le streaming automatique utilise Stream Boost par défaut. Si le streaming automatique est désactivé, le programme ne changera pas lors du streaming.

- **Appel téléphonique :** sélectionnez le programme utilisé par le mode Téléphone automatique en cliquant sur ✎ et en sélectionnant votre programme préféré. Choisissez également le mode de fonctionnement des micros d'aide auditive lors du streaming d'un appel téléphonique. Appuyez sur **Aucun changement**, **Diminuer** (50 %) ou **Mode Muet** pour indiquer votre préférence.
- **Audio média :** sélectionnez le programme utilisé par le mode Streaming média automatique en cliquant sur ✎ et en sélectionnant votre programme préféré. Choisissez également le mode de fonctionnement des micros d'aide auditive lors du streaming média. Appuyez sur **Aucun changement**, **Diminuer** (50 %) ou **Mode Muet** pour indiquer votre préférence.

Auto On/Off : appuyez sur le curseur pour désactiver/activer Marche/Arrêt auto. Marche/Arrêt auto permet aux aides auditives de passer automatiquement en mode économie d'énergie lorsqu'elles sont inutilisées. Disponible sur les aides auditives AI uniquement.

Micro Assistant Thrive : appuyez sur **Micro de l'aide auditive** ou **Micro du téléphone** pour sélectionner le micro utilisé par l'Assistant Thrive. Micro de l'aide auditive est le choix par défaut.

Configuration du score Bien-être

Définissez les informations de suivi d'activité pour que les calculs du score Bien-être soient les plus précis possible.

- Suivi d'activité : personnalisez les objectifs du score Activité, parmi lesquels Marcher, Bouger et Se lever.
- Les informations peuvent être modifiées à tout moment en allant dans **Réglages** > **Score Bien-être** > **Suivi d'activité**.

Liste de compatibilité : https://www.starkey.fr/aides-auditives/applications/thrive-hearing-control/compatibilite

L'application peut varier légèrement selon le modèle de votre téléphone et/ou de vos aides auditives.

Le logo Starkey, Thrive, le logo Thrive, Inspire et TeleHear sont des marques de Starkey Laboratories, Inc. | Apple, le logo Apple, iPhone, iPod touch, App Store et Siri sont des marques déposées par Apple, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. iOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays ; elle est utilisée sous licence. | La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques fait l'objet d'une licence. | Google est une marque de Google LLC.
© 2022 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés. 02/22 FLYR3475-03-FF-ST